

hama®

THE SMART SOLUTION

Banderolă pentru Sport

Armband

Instrucțiuni de folosire

RO

00177787	00 17 77 40
00177788	00 17 77 41
00177789	00 17 77 42
00177790	00 17 77 43
	00 17 77 44
	00 17 77 45

1. Note privind siguranța

- Produsul este destinat numai pentru uz privat, necomercial.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Protejați produsul de praf, umiditate și supraîncălzire și folosiți-l numai într-un mediu uscat.
- Nu utilizați produsul în medii umede și feriți-l de stropi de lichide.
- Nu lăsați materialul în care a fost ambalat produsul la îndemâna copiilor din cauza riscului de sufocare.




Avertisment - Baterii







- Utilizați numai baterii (sau baterii reîncărcabile) care corespund tipului specificat.
- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect și că se respectă polaritatea (+ și - și marcajele).
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu încărcați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supraveghere.
- Scoateți bateriile din produsele care nu sunt utilizate o perioadă lungă de timp.
- Scoateți din produs și aruncați imediat bateriile consumate.

2. Utilizarea permisă


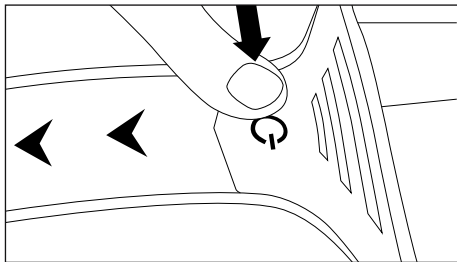
- Banderola de sport "active" este destinată exclusiv pentru a fi atașată în partea de sus a brațului unei persoane pentru a proteja de praf un telefon inteligent sau un player MP3.
- Lumina integrată în acest produs asigură o mai bună vizibilitate în timpul activităților în aer liber, în întuneric sau la amurg/zori.
- Lumina integrată în acest produs nu înlocuiește un sistem de iluminare aprobat pentru traficul rutier!



3. Buton de pornire/oprire și funcții




Clic	LED
1x	 
2x	 
3x	 
4x	OFF (OPRIT)

4. Schimbarea bateriei (tipul bateriei: celula buton cu litiu, 3V, CR2032)

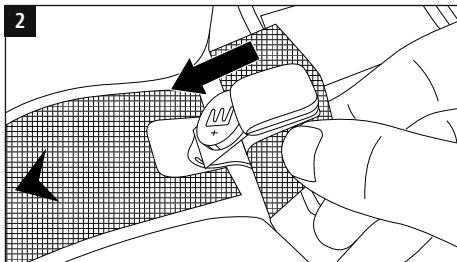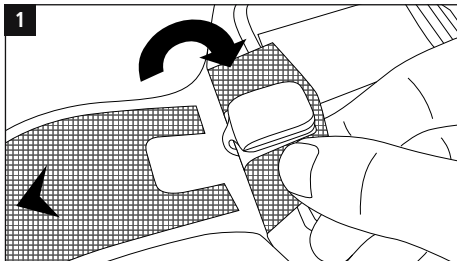

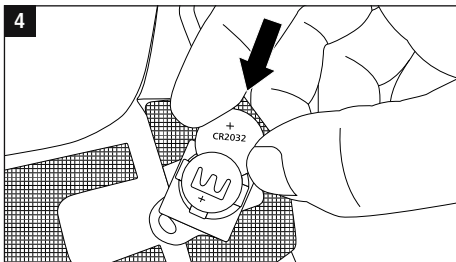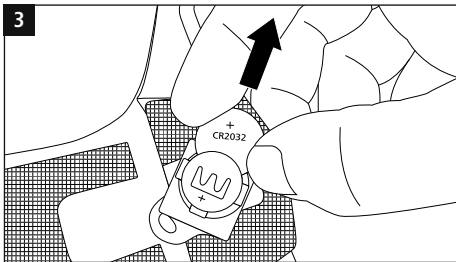

5

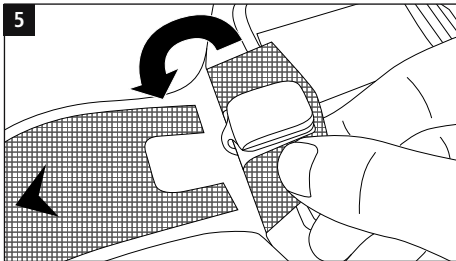

5. Informații privind reciclarea

Observație privind protecția mediului:



După implementarea Directivei europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele:

Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, la sfârșitul duratei lor de viață, la punctele de colectare publice create în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile privind acest aspect sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachet indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, reutilizarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, veți avea o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germania
www.hama.com**

Toate mărcile enumerate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective.
Fac excepție erorile și omisiunile, care pot surveni modificări tehnice.
Se aplică termenii noștri generali de livrare și plată.

00177740_45/04.16